



Elektrischer Anschluss der Hocheffizienz – Umschichtpumpengruppe

TWIN

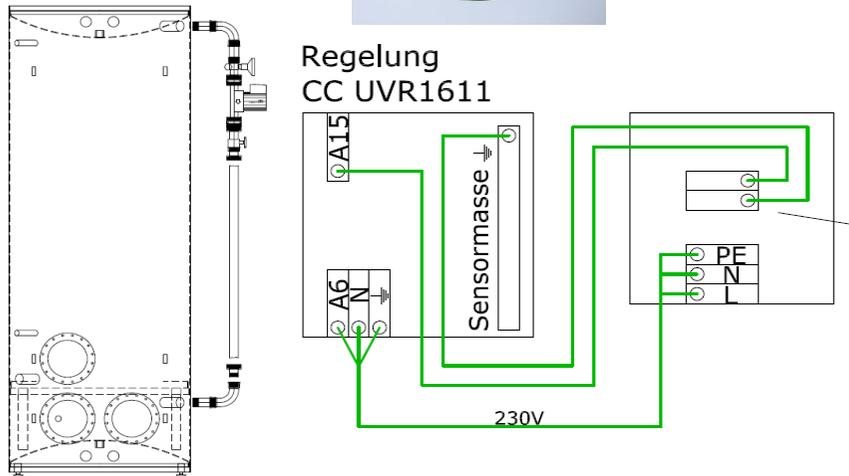

Elektrischer Anschluss der Hocheffizienz - Umschichtpumpengruppe

QUATTRO

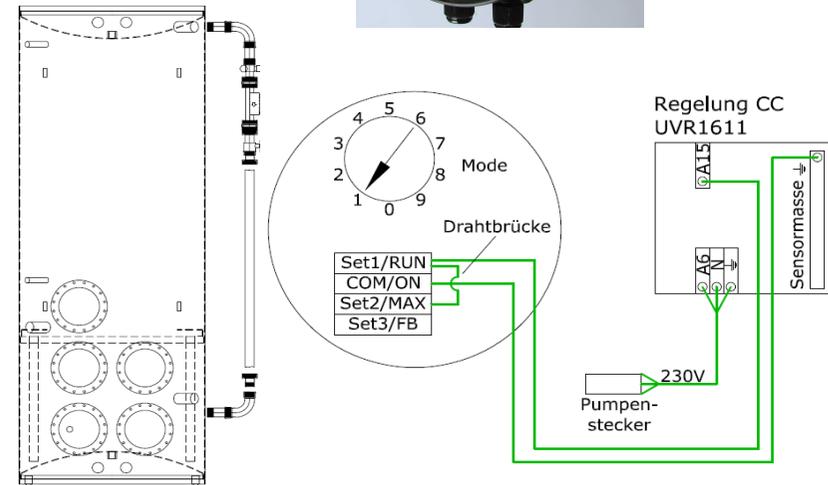

Achtung!

Alle elektrischen Anschlüsse, Schutzmaßnahmen und Sicherungen sind von einem autorisierten Elektrofachmann unter Berücksichtigung der jeweils gültigen Normen und VDE-Richtlinien sowie der örtlichen Vorschriften auszuführen.

Kurzanleitung Inbetriebnahme mit Regelung CC UVR 1611:

- 1) Die ausführlichen Hinweise finden Sie in den Technischen Unterlagen der Umwälzpumpe und der Regelung.
- 2) Stromanschluss und Steuerleitung 0-10V gemäß Abbildung anschliessen
- 3) Pumpe einschalten (z.B. Handbetrieb an der Regelung) - LED leuchtet blau
- 4) Bedienknopf 5 sec. Gedrückt halten (blaue LED blinkt)
- 5) Die Pumpe wird nun über das 0-10 V Signal der Regelung angesteuert

Achtung!

Alle elektrischen Anschlüsse, Schutzmaßnahmen und Sicherungen sind von einem autorisierten Elektrofachmann unter Berücksichtigung der jeweils gültigen Normen und VDE-Richtlinien sowie der örtlichen Vorschriften auszuführen.

Kurzanleitung Inbetriebnahme mit Regelung CC UVR 1611:

- 1) Die ausführlichen Hinweise finden Sie in den Technischen Unterlagen der Umwälzpumpe und der Regelung.
- 2) Stromanschluss und Steuerleitung 0-10V gemäß Abbildung anschliessen
- 3) Die Pumpe wird über das 0-10 V Signal der Regelung angesteuert