




# Lieferumfang und Montagepositionen:

- ① 1 Stck. Fernwärmeregulventil VM2 DN25 inkl. Verschraubung
- ② 1 Stck. Stellantrieb Fernwärme
- ③ 1 Stck. Sicherheitstemperturwächter
- ④ 4 Stck. Tauchhülse 1/2"x300mm
- ⑤ 3 Stck. Tauchhülse 1/2"x60mm (Montage möglichst nahe am Puffer!)
- ⑥ 1 Stck. elektrischer Drucksensor 1/2"
- ⑦ 2 Stck. Vorlaufanlegefühler \*
- ⑧ 1 Stck. Außentemperaturfühler \*
- ⑨ 7 Stck. Temperaturfühler PT1000 \*

\* Fühlerpositionen sind dem beigefügten Regelschema zu entnehmen!

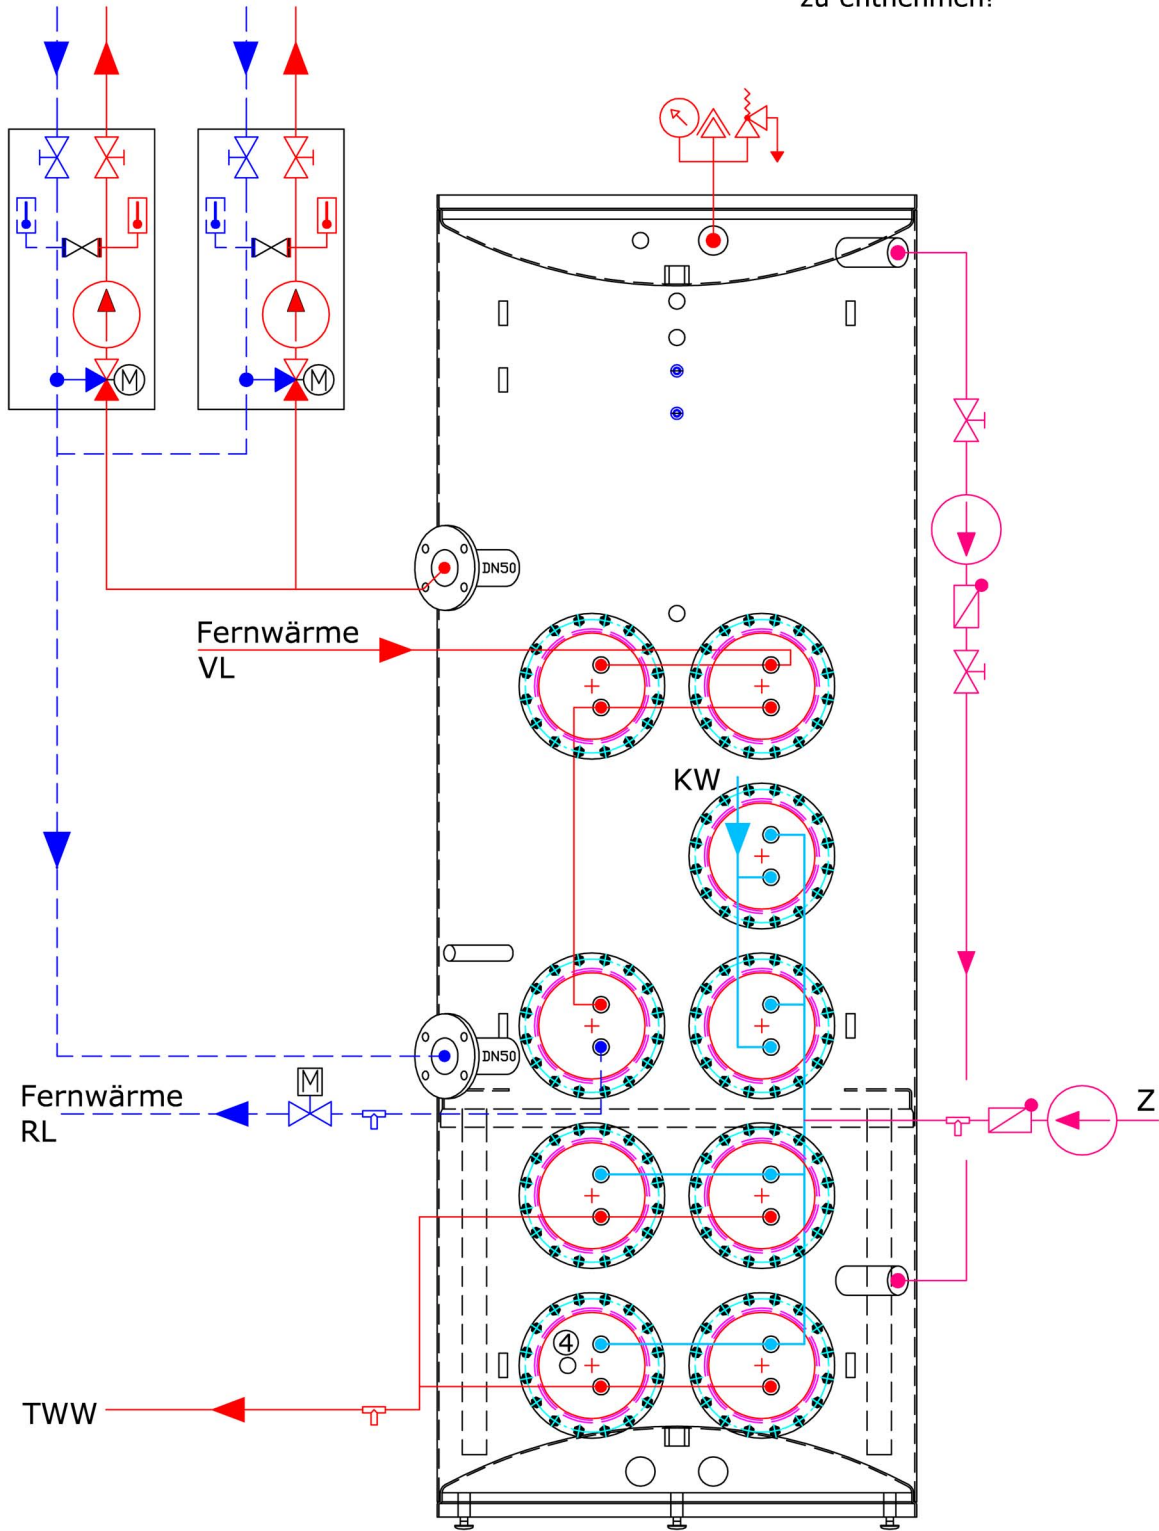

Wichtige Hinweise: Bitte beachten Sie die zusätzlichen Vorgaben aus den Technischen Anschlussbedingungen (TAB) ihres Fernwärmeversorgers. Der Primärkreis ist gemäß Anschlussleistung hydraulisch abzugleichen (Differenzdruckregler; Volumenstrombegrenzer etc.), um ein stabiles Regelverhalten des Fernwärmeregulventils VM2 sicherzustellen. Die Heizkreise im Sekundärkreis müssen ebenfalls entsprechend den Auslegungs- Systemtemperaturen abgeglichen werden um eine ausreichende Übertragungsleistung des Fernwärmesystems sicherzustellen. Der STW ist auf 95°C einzustellen.